

# Портативный компактный диктофон, MP3-плеер.

## руководство пользователя

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием\*

**★Если вы хотите прочитать данные, обязательно используйте оригинал.**

кабель для передачи данных★

(Другие линии передачи данных могут быть подключены неправильно)

**\* Эту машину необходимо заряжать напряжением 5 В. Если используется быстрая зарядка 9 В, это может привести к сгоранию машины \***

Принципиальная схема машинного выключателя



НА



выключенный

Запись/Вкл.

Сохранить запись/выключить

## Запись

**Запись:** Не подключая наушники, переведите переключатель в положение «ВКЛ», чтобы войти в режим записи; **Сохранять:** Переведите переключатель в положение ВЫКЛ, чтобы сохранить файл записи и выключить питание. Проверьте состояние записи: в состоянии записи нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» и удерживайте их, затем индикатор мигнет несколько раз, чтобы доказать, что диктофон работает. **Примечание:** Во время записи не подключайтесь к компьютеру, иначе записываемый файл будет по ошибке потерян.

## Играть

### Воспроизведение музыки/записи


Подключите наушники и переведите переключатель в положение «ВКЛ», чтобы войти в режим воспроизведения музыки. Коротко нажмите кнопку «-», чтобы переключиться между музыкой и воспроизведением записи; Тем временем нажмите клавиши «+» и «-», чтобы приостановить воспроизведение (мигающий красный и синий свет), и слегка нажмите кнопку «+» или «-», чтобы выйти из паузы.

## Регулировка громкости/переключение треков

В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость. В режиме воспроизведения нажмите кнопку «+», чтобы переключиться на следующую песню.

## Функция времени (опция)

Измените системное время и подключите аппарат к компьютеру. Войдите на диск, вы увидите папку с именем <инструмент синхронизации времени рекордера>, скопируйте эту папку на рабочий стол, откройте папку, дважды щелкните <инструмент синхронизации времени рекордера>, он появится, как показано на рисунке, подтвердите, компьютер время Чтобы быть точным, нажмите <SetTime>, как показано на рисунке, что означает, что синхронизация времени прошла успешно.

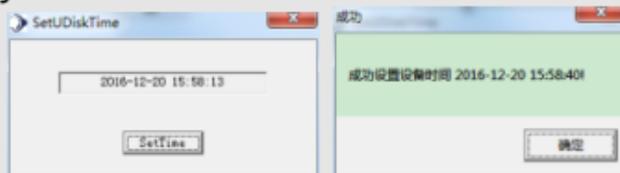

Чтобы отформатировать машина, пожалуйста сделать резервную копию этого папка, предотвращение потери.

## Расширить функцию

### Удалить файлы

В режиме воспроизведения одновременно нажмите клавиши «+» и «-», чтобы войти в состояние паузы (индикатор мигает красным и синим), и нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы удалить воспроизводимую в данный момент кнопку. файл (быстро мигает синим светом). Одновременно нажмите клавиши «+» и «-», чтобы удалить все файлы (быстро мигает красный свет).  
Примечание. Состояние воспроизведения записи означает удаление всех записей, а состояние воспроизведения музыки означает удаление всех музыка.

### Быстрая перемотка вперед и назад

## Подключите наушники, включите диктофон.

в первую позицию, нажмите и удерживайте кнопку «-» и отпустите ее, когда услышите звук. В это время нажмите и удерживайте кнопку «+» для быстрой перемотки вперед и нажмите и удерживайте кнопку «-» для перемотки назад.

Примечание. Если вам нужно его использовать, вам необходимо настраивать его каждый раз при включении питания.

## Голосовая активация записи

Не подключая наушники, переведите переключатель в положение «ВКЛ». После того, как загорится красный свет, нажмите и удерживайте кнопку «-». После того, как синий свет мигнет несколько раз быстро, отпустите руку, чтобы включить голосовую запись. Нажмите его в положение ВЫКЛ, чтобы сохранить файл записи и выключить питание. Примечание. Если вам нужно его использовать, вам нужно устанавливать его каждый раз при включении питания.

## Запись во время зарядки

Подключите компьютер или зарядное устройство, когда красный индикатор начнет мигать или загорится синий индикатор, переведите переключатель в положение «ВКЛ», нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» (отпустив руку через 5 секунд), красный свет гаснет, и затем переходит в состояние зарядки. Во время записи нажмите в положение «ВЫКЛ», чтобы сохранить файл записи и выключить питание.

## Слушайте во время записи/функция слухового аппарата

Не подключая наушники, переведите ключ переключателя в положение «ВКЛ». После того, как загорится красный свет, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-». После того, как свет погаснет,

отпустите руку, подключите наушники, и вы сможете слушать во время записи. Нажмите его в положение ВЫКЛ. Вы можете сохранить файл записи и выключить питание.

## Параметр функции

Тип продукта	Мини-диктофон	4ГБ	Можно сэкономить 48 часов запись файлов
Запись метод	Включаю - запись, Выключить - сохранить	8 ГБ	Можно сэкономить 96 часов запись файлов
батарея	Экологически дружелюбный полимер литиевая батарейка	16 ГБ	Можно сэкономить 192 часа запись файлов
Время зарядки	Около 1 часа	32 ГБ	Можно сэкономить 384 часа запись файлов
Запись формат	WAV	Бит записи ставка	192 КБПС
Формат воспроизведения	MP3/WMA/WAV	Частота выборки	48 кГц

## Зарядка машины

1. Используйте оригинальный кабель для передачи данных подключить машину напрямую к компьютеру или зарядному устройству для зарядки.

Для зарядки рекомендуется подключить устройство к компьютеру.

2. Используйте адаптер питания с зарядным устройством. **ток 1А или меньше** для зарядки, в противном случае это может привести к повреждению устройства или возникновению опасности (этот продукт не оснащен стандартным адаптером питания).

3. Во время зарядки диктофон мигает красным светом; В полностью заряженном состоянии он всегда горит синим светом.

#### Примечания:

1. При зарядке или подключении к компьютеру сначала перезагрузите переключатель. При отключении подождите, пока индикатор не погаснет.

прежде чем использовать его.

2. После записи, независимо от того, включен ли диктофон включено питание или нет, необходимо перевести переключатель в положение «Выкл.», чтобы сохранить файл записи, в противном случае файл записи будет утерян.

**Эта машина оснащена интеллектуальной системой сброса, пожалуйста, сохраните файл записи перед подключением к компьютеру. Поскольку эффект записи и качество звука этого продукта относительно четкие, а параметры относительно высокие, файл записи относительно большой, извлекайте его вовремя. Компания не несет ответственности за потерю данных.**

### **Он не может записывать внезапно**

Сначала создайте резервные копии важных файлов и отформатируйте их на компьютере. Если после форматирования их можно нормально использовать, своевременно очистите компьютер. Это заражение диктофона компьютерным вирусом, в результате чего диктофон становится непригодным для использования. Через долгое время это приведет к повреждению машины, которое невозможно будет восстановить.

### **Световой индикатор не реагирует или продолжает гореть в ненормальном состоянии.**

Сначала создайте резервную копию важных файлов, а затем восстановите заводские настройки. После подключения к компьютеру нажмите «Мой компьютер», найдите букву мобильного диска и щелкните правой кнопкой мыши, выберите Форматировать, а затем выберите Быстрое форматирование. Таким образом можно завершить возврат к заводским настройкам и устранить большинство неисправностей.

### **Нет реакции после подключения к компьютеру**

Сначала проверьте, вставлена ли вилка на место. Если компьютер по-прежнему не отвечает, попробуйте подключиться к другому компьютеру. Некоторые компьютеры невозможно распознать из-за отсутствия драйверов. Если вы все еще не можете распознать его после попытки, вы можете обратиться в отдел послепродажного обновления или послепродажную службу.