

Портативный компактный диктофон, MP3-плеер. Руководство пользователя

* Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием*


★ Если вы хотите прочитать данные, используйте оригинал.

кабель для передачи данных ★


(Другие линии передачи данных могут быть подключены неправильно)

Внедрение продукции

Положение переключателя машины:

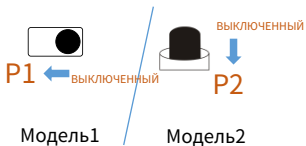

Переходной кабель:

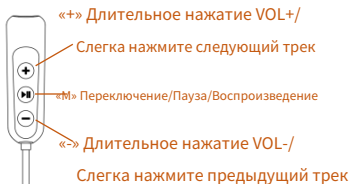

При воспроизведении музыки или записи необходимо использовать кабель-переходником: сначала подключите кабель-адаптер, а затем подключите наушники к кабелю-переходнику!!!

Описание операции ключа: Слегка нажмите — нажмите один раз. Длительное нажатие — нажмите в течение 3 секунд.

-----Функция записи-----

Начать запись:

Без переходного кабеля и наушников,нажать переключатель, чтобы "P1" положение , Красный индикатор мигнет несколько раз, а затем погаснет,

Сохранение записи:

Нажмите переключатель, чтобы "P0 " положение, автоматически сохраните запись и выключите питание.

★ ★ ★ Примечание. Во время записи не подключайтесь к компьютеру, иначе записываемый файл будет по ошибке потерян.

-----Функция воспроизведения-----


Играть:①Подключите кабель адаптера и подключите наушники.,
②нажать переключатель, чтобы"P1" позиция, вход в воспроизведение музыки;

Переключатель музыки/записи:слегка нажмите«M»для переключения воспроизведения музыки или воспроизведения записи.

Регулировка громкости:В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте«+» ключ или«-»клавиша для увеличения или уменьшения громкости; **Переключение треков:** Во время игрового состояния,слегка нажмите«+» ключ или«-»Клавиша переключения между предыдущей и следующей песней.

-----Синхронизация времени-----

Измените время диктофона, подключите аппарат к компьютеру, войдите на диск, и вы увидите папку с именем <SET TIME.exe>, скопируйте эту папку на рабочий стол, откройте папку, дважды щелкните <SET TIME. .exe > Как показано на рисунке, проверьте правильность времени компьютера, нажмите <Установить время>, это означает, что синхронизация времени прошла успешно. Файл записи будет назван с правильным временем.



★ Если вам нужно отформатировать машину, сделайте резервную копию этой папки, чтобы предотвратить потерю.

----- Расширить функцию -----

1/Пауза: Во время игры, долгое нажатие «М» Ключ для входа состояние паузы (попеременно мигают красные и синие огни); нажимать «М» клавиша для выхода из паузы.

п
л
а
й

Длинный
нажмите M

п
а
ты
с
е

Длинный
нажмите -

Удалить
файл

состояние

Короткое нажатие M

Удалить один файл

Длительное нажатие M

Удалить все файлы

Короткое нажатие +

Выход удалить

Длинный

нажмите M

Голосовая активация записи включена

Длинный

нажмите M

Голосовая активация записи выключена

Длинный

нажмите +

Долгая запись включена

Длинный

нажмите +

Долгая запись выключена

Функция расширения
блок-схема операции

Короткий

Нажмите M

Выход

2/Удалить файл:

В состоянии паузы, долгое нажатие «-» ключ, отпустите руку после того, как фиолетовый свет мигнет, чтобы войти в состояние удаления (мигающий фиолетовый свет);

- 1 Слегка нажмите «М» клавиша для удаления текущего воспроизводимого файла (мигает синий индикатор),
- 2 Длительное нажатие «М» клавиша удаления всех файлов (мигает красный свет),
- 3 Слегка нажмите «+» клавиша для выхода из режима удаления.

После входа в состояние удаления можно выбрать три вышеуказанные операции.

★ ★ ★ Примечание. Статус воспроизведения записи означает удаление всех записей, а статус воспроизведения музыки означает удаление всей музыки.

3/Запись с голосовой активацией:

- 1 Включить голосовую активацию записи: В состоянии паузы, долгое нажатие «М» клавиша 3 секунды, Световой индикатор быстро мигнет синим светом несколько раз;
- 2 Отключить голосовую активацию записи: В состоянии паузы, долгое нажатие «М» клавиша 3 секунды, Световой индикатор быстро мигнет красным светом несколько раз;

Голосовая активация записи: После включения записи, (синий индикатор мигает несколько раз) — это запись, активируемая голосом.

1 Включите запись: В состоянии паузы, долгое нажатие «+» клавиша 3 секунды, Световой индикатор быстро мигнет синим светом несколько раз;

2 Отключить запись: В состоянии паузы, долгое нажатие «+» клавиша 3 секунды, Световой индикатор быстро мигнет красным светом несколько раз;

5/Быстрая перемотка вперед и назад: (требуется перезагрузка устройства.)

Подключите наушники, нажать переключатель, чтобы "НА" позиция, затем нажмите «+» ключ, отпустите руку, пока не начнется пла; и нажмите «+» клавиша для быстрой перемотки вперед. Длительное нажатие кнопки " - «Кнопка перемотки назад. Вам необходимо настраивать ее каждый раз, если вы хотите ее использовать. В этом состоянии регулировка громкости невозможна.

1/Внезапно не удалось записать:

Сначала создайте резервные копии важных файлов и отформатируйте их на компьютере. Если после форматирования их можно нормально использовать, своевременно очистите компьютер. Это заражение диктофона компьютерным вирусом, в результате чего диктофон становится непригодным для использования. Это может занять много времени. Это приведет к повреждению машины, которое невозможно будет восстановить.

2/Индикатор не реагирует или всегда горит в ненормальном состоянии:

Сначала создайте резервную копию важных файлов, а затем восстановите заводские настройки. После подключения к компьютеру нажмите «Мой компьютер», найдите букву мобильного диска и щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Форматировать», а затем выберите «Быстрое форматирование». Таким образом можно восстановить заводские настройки и устранить большинство неисправностей.

3/Нет ответа после подключения к компьютеру через кабель для передачи данных:

Снова подключите компьютер (проверьте, вставлен ли на место штекер) и посмотрите, можно ли найти съемный диск. Если компьютер по-прежнему не отвечает, попробуйте подключиться к другому компьютеру. Некоторые компьютеры невозможно распознать из-за отсутствия драйверов. Если после попытки вы все еще не можете распознать его (диктофон всегда красный или синий), вы можете обратиться в отдел послепродажного обновления прошивки.

[4/Включите наушники, но не входите в режим воспроизведения.](#) Вставьте наушники, поверните переключатель в положение «ВКЛ», после того, как свет погаснет, поверните переключатель обратно в положение «ВЫКЛ», когда вы увидите красный свет, снова поверните переключатель в положение «ВКЛ», и он перейдет в состояние воспроизведения. .

★ ★ ★ Эта машина оснащена интеллектуальной системой сброса, пожалуйста, сохраните файл записи перед подключением к компьютеру. Поскольку эффект записи и качество звука этого продукта относительно четкие, а параметры относительно высокие, файл записи относительно большой, извлекайте его вовремя. Компания не несет ответственности за потерю данных.

-----Параметр функции-----

Тип продукта	Диктофон	4 ГБ	Можно сэкономить 48 часов
Записывать метод	Включить запись, мощность выключить сохранение	8 ГБ	Можно сэкономить 96 часов
Батарея	Экологически дружелюбный полимер литиевая батарейка	16 ГБ	Можно сэкономить 192 часа
Бит записи ставка	192 КБПС	32 ГБ	Можно сэкономить 384 часа
Регистратор формат	WAV	Выборка Ставка	48 кГц
Формат воспроизведения	MP3/WMA/WAV		

Меры предосторожности

- 1/ При зарядке или подключении к компьютеру включите переключатель в положение **"ВЫКЛЮЧЕННЫЙ"** позиция. При отключении от сети подождите, пока индикатор не погаснет, прежде чем использовать его.
- 2/ После записи, независимо от того, включен диктофон или нет, необходимо повернуть переключатель в положение **"ВЫКЛЮЧЕННЫЙ"** положение для сохранения файла записи, в противном случае файл записи будет утерян.
- 3/ Пожалуйста, используйте адаптер питания **с зарядный ток 1А или меньше** для зарядки, в противном случае это может привести к повреждению устройства или возникновению опасности (этот продукт не оснащен стандартным адаптером питания).
- 4/ Рекомендуется **используйте оригинальный USB-кабель для передачи данных** для подключения устройства к компьютеру для зарядки.
- 5/ В состоянии зарядки диктофон мигает красным светом; Как только зарядка закончится, диктофон загорится синим светом.