

Маленький портативный диктофон MP3-плеер


Руководство по использованию

«Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием»



Инструкция по форме

Положение переключателя машины:

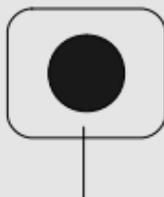

«ВКЛ/ВЫКЛ» (длительное нажатие)

Гарнитура:



«+» Увеличение громкости/
следующий

«Воспроизведение/Пауза»

«-» Уменьшение громкости/
предыдущая

Функция записи

01 Запись/Сохранить

Если гарнитура не подключена, нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», индикатор загорится фиолетовым цветом, подождите, пока индикатор не мигнет несколько раз, и начнется запись. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы сохранить файл записи, затем загорится красный индикатор и выключится.

⚠️ Обратите внимание: во время записи устройство нельзя подключать к компьютеру, в противном случае записанные документы будут испорчены или утеряны.


02 Запись звукового контроля

Долго нажмите «Пауза/Воспроизведение» в состоянии воспроизведения музыки, отпустите палец после того, как синий свет быстро мигнет несколько раз, и VOR запустится; затем долго нажмите «Пауза/Воспроизведение» снова, отпустите палец после того, как красный свет быстро мигнет несколько раз, и VOR закроется. Это всегда будет эффективно для открытия устройства после настройки управления звуком.

Функция времени

01 Установка времени

Измените время системы, подключите устройство к компьютеру, войдите в диск, найдите файл с именем <Средство синхронизации времени, специально используемое для диктофона>, как показано на рисунке, подтвердите правильность времени компьютера, нажмите <Установить время>, и появится сообщение, как показано на рисунке, что означает успешную синхронизацию времени.

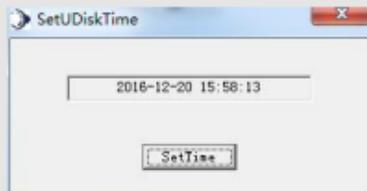

Если это необходимо

отформатировать устройство

Пожалуйста, сделайте резервную копию

этого файла в целях профилактики.

потери.

Функция воспроизведения

01 Музыка/запись воспроизводится

Подключите гарнитуру, долго нажмите «ON/OFF», загорится фиолетовый, подождите, пока индикатор не мигнет несколько раз, войдите в режим воспроизведения музыки. Коротко нажмите «Pause/Play», чтобы сделать паузу (красный и синий индикаторы загораются попеременно), затем нажмите «Pause/Play» еще раз, чтобы начать воспроизведение, а затем нажмите «+» или «-», чтобы переключиться на воспроизведение музыки или голоса.

02 Регулировка громкости/переключение песен

Длительное нажатие «+» или «-» увеличивает или уменьшает громкость, а короткое нажатие «+» или «-» переключает на предыдущую или следующую песню.

03 Удалить документы

Коротко нажмите «Пауза/Воспроизведение», чтобы войти в режим паузы (попеременно загорятся красный и синий индикаторы), затем долго нажмите «+» или «-», дождитесь загорания фиолетового индикатора, войдите в режим удаления, затем коротко нажмите «Пауза/Воспроизведение», чтобы удалить текущий файл (быстро загорится синий индикатор); долго нажмите «Пауза/Воспроизведение», чтобы удалить все файлы (быстро загорится красный индикатор); коротко нажмите «+» или «-», чтобы выйти из режима удаления.

Примечание: статус воспроизведения записи означает удаление всех записей, статус воспроизведения музыки означает удаление всей музыки.

04 Быстрая перемотка вперед и назад

Подключите гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» и удерживайте кнопку «+» или «-», пока не начнется воспроизведение.

Отпустите кнопку, нажмите и удерживайте кнопку «+» для быстрой перемотки вперед и нажмите и удерживайте кнопку «-» для быстрой перемотки назад.

Требуется настройка каждый раз, если требуется использование. Для этого статуса нет регулируемой громкости голоса.

01 Его невозможно записать голосом внезапно.

Пожалуйста, сначала сделайте резервную копию важных документов, отформатируйте их на компьютере. Если после форматирования компьютер можно будет использовать в обычном режиме, немедленно проверьте его на наличие вирусов. Такая ситуация характерна для цифрового диктофона, зараженного компьютерным вирусом, что привело к невозможности использования диктофона. Это может привести к невозможности ремонта устройства в течение длительного времени.

02 Ненормальные состояния, такие как отсутствие реакции или постоянное свечение индикаторной лампы

Сначала сделайте резервную копию важных документов, затем восстановите заводские настройки, нажмите «Мой компьютер» после подключения к компьютеру, щелкните правой кнопкой мыши после нахождения знака «Съемный диск», выберите форматирование, затем выберите быстрое форматирование. Это может завершить восстановление заводских настроек, и большинство неисправностей могут быть устранены.

03 Нет ответа при подключении к компьютеру через линию передачи данных

Во-первых, проверьте, находится ли штекер в правильном положении, если на компьютере по-прежнему нет ответа, попробуйте подключиться к другому компьютеру, некоторые компьютеры не могут распознать его из-за отсутствия драйвера. Если после попытки его все еще не удастся распознать, обратитесь в службу послепродажного обновления или обслуживания.



Данное устройство оснащено системой сброса настроек, поэтому перед подключением к компьютеру сохраните записанные документы.

В связи с более четкими эффектами записи и тонами, а также более высокими параметрами данного продукта, пожалуйста, отзовите устройство вовремя для обработки больших документов, наша компания не будет нести ответственности за потерю данных.

Функциональные параметры

Тип продукт	диктофон	4ГБ	Его можно сохранить на 48 часов.
Запись метод	Откройте устройство для записи голоса, закройте его для сохранения.	8ГБ	Его можно сохранить на 96 часов.
Отбор проб ставка	48КГц	16 ГБ	Его можно сохранить на 192 часа.
Аккумулятор	Экологически чистый полимер литиевый элемент	32ГБ	Его можно сохранить на 384 часа.
Зарядка время	Около 1 часа	Скорость передачи данных запись	192КБ/с
Запись шаблон	WAV	Играет шаблон	MP3/WMA/WAV

Примечания

01. Выключайте диктофон во время зарядки или подключения к компьютеру, извлекайте его и используйте после того, как погаснет индикатор.
02. После окончания записи необходимо выключить диктофон, чтобы сохранить записанные документы, независимо от того, подключен ли диктофон к электросети или нет, в противном случае это приведет к потере записанных документов.
03. Для зарядки используйте адаптер переменного тока с силой тока 1 А или ниже, в противном случае это может привести к повреждению устройства или возникновению рисков (данный продукт не оснащен адаптером переменного тока).
Рекомендуется использовать USB-кабель для подключения этого устройства к компьютеру для зарядки. 04. Красный свет на диктофоне указывает на состояние зарядки; синий свет на диктофоне

Регистратор предназначен для полного статуса.

Гарантийный талон на продукт

Тип продукта:

Гарантийный срок:

Причина отказа:

Перепродавец:

Телефон:

Имя клиента:

Контактный телефон:

Примечания:

- ☆ **Не размещайте данное изделие на нагревательном оборудовании или в местах с высокой температурой.**
- ☆ **Необходимо использовать с зарядным устройством или компьютером с силой тока менее 1 А.**
- ☆ **Этот продукт использует флэш-память для хранения ссылок, пользователи должны вовремя создавать резервные копии требуемых ссылок на компьютере или других запоминающих устройствах. Если продукт поврежден или не может быть прочитан или идентифицирован, наша компания не будет нести ответственности за потерю данных.**