

# Ультратонкий портативный диктофон MP3-плеер

руководство пользователя

\* Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя\*

\* Этот аппарат должен быть заряжен напряжением 5 В.

**Если использовать 9 В быстро, аппарат может сгореть \***

Активируется голосом  
переключатель записи

выключенный ↔ на

- клавиша (вверх) предыдущая/длинная

нажмите Громкость-/перемотка назад

Отверстие для записи

Линия передачи данных/


Гнездо для наушников

Клавиша M (нажмите вниз)

переключить/длительное нажатие для паузы

+ клавиша (вниз) Далее/долго  
нажмите Vol +/Перемотка вперед

или свет

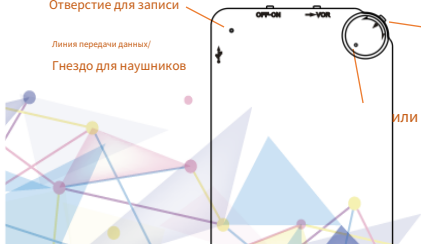

Давай давай давай

Функция записи Давай давай давай

## Обычная запись:

Без наушников, переведите выключатель питания в положение «вкл.», и переведите переключатель записи с голосовым управлением в положение «выкл.», когда красный индикатор мигнет несколько раз и погаснет, начните обычную запись.

## Голосовая активация записи:

Без наушников, переведите выключатель питания в положение «вкл.», а также переведите переключатель голосовой активации записи в положение «вкл.», когда красный свет мигает несколько раз и гаснет, затем начните запись с голосовым управлением. (Активируемая голосом запись: интеллектуальная запись, автоматическая запись со звуком, без записи звука нет, только режим ожидания, для экономии места в памяти)

## Сохранение записи:

Переведите выключатель питания в положение «Выкл.», запись завершится, диктофон сохранит записанные файлы и выключится.

Давай давай давай

Функция воспроизведения

Давай давай давай

## Музыка/Запись Воспроизведение:


Вставные наушники, Нажмите выключатель питания в положение «вкл.», затем войдите в режим воспроизведения музыки. Короткое нажатие **M**кнопок, вы можете изменить воспроизведение музыки и записи; долгое нажатие **M**кнопок для приостановки воспроизведения (Мигают красные и синие огни) , легкий пресс+ клавиша выхода из паузы.

## Регулировка громкости/Переключение треков:

Во время бледного состояния, долгое нажатие+кнопок или-клавиша регулировки Vol + или Vol -.Во время воспроизведения, легкий пресс+кнопок или- клавиша для переключения на предыдущий или следующий трек.

## Давай давай давай Синхронизация времени Давай давай давай

Измените время регистратора, подключите машину к компьютеру и войдите в диск, вы увидите папку с именем < SET TIME.exe >, скопируйте эту папку на рабочий стол, откройте папку, дважды щелкните < SET TIME.exe >, он появится, как показано на рисунке, проверьте, является ли время компьютера точным, щелкните < Set Time >, он появится, как показано на рисунке, указывая на то, что синхронизация времени прошла успешно. Файл записи будет назван с правильным временем.



★ Если вам необходимо отформатировать устройство, пожалуйста, сделайте резервную копию этой папки, чтобы предотвратить потерю.

## Удалить файл:

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте **М**клавиша для приостановки воспроизведения (Красный и синий свет мигают попеременно) , долгое нажатие **М**еще раз, чтобы войти в режим удаления записи (мигает фиолетовый индикатор).

① долгое нажатие **+**Клавиша для удаления текущего воспроизводимого файла ( мигает синий свет).

② долгое нажатие **М**клавиша для удаления всех файлов ( мигает красный свет) .

★Примечание: Воспроизведение состояния записи означает удаление всех записей, а воспроизведение состояния музыки означает удаление всей музыки.

**Быстрая перемотка вперед и назад:** (необходимо перезапустить питание) Вставные наушники, переведите переключатель в положение «вкл.», После того, как свет включится, нажмите и удерживайте кнопку-кнопку в течение 5 секунд. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку+кнопку для быстрой перемотки вперед и длительное нажатие-кнопка для перемотки. Если вы хотите использовать ее, вам нужно настроить ее каждый раз.

## Запись во время зарядки:

Подключите компьютер или зарядное устройство через кабель передачи данных. Когда красный индикатор мигает или синий индикатор горит, поверните выключатель питания в положение «вкл». Нажмите и удерживайте кнопку-Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, затем отпустите. После того, как красный индикатор мигнет, устройство перейдет в режим записи во время зарядки. Переведите выключатель питания в положение «выкл.», чтобы сохранить файл записи и выключить питание.

**Прослушивание во время записи / функция слухового аппарата:** Во время записи подключите наушники и слушайте во время записи. В это время нажмите и удерживайте кнопку+кнопка или-кнопку для увеличения или уменьшения громкости.

## Проверьте статус записи:

Во время записи нажмите и удерживайте кнопку+Кнопка и индикатор мигнут несколько раз, указывая на то, что диктофон находится в рабочем состоянии.

## Давай давай давай Параметр функции Давай давай давай

Продукт тип	Ультратонкий портативный <b>диктофон</b>	<b>4ГБ</b>	Можно сэкономить 48 часов
Записывать метод	<b>Включить запись,</b> экономия при выключении питания	<b>8ГБ</b>	Можно сэкономить 96 часов
Аккумулятор	Относящийся к окружающей среде <b>защитный полимер</b> литиевая батарея	<b>16 ГБ</b>	Можно сэкономить 192 часа
Зарядка Время	<b>Около 3 часов</b>	<b>32ГБ</b>	Можно сэкономить 384 часа
Записывать формат	<b>WAV</b>	Отбор проб Ставка	<b>48КГц</b>
Играть формат	<b>MP3/WMA/WAV</b>	<b>Запись</b> скорость передачи данных	<b>192КБ/с</b>

### Внезапно не удалось записать:

Сначала сделайте резервную копию важных файлов и отформатируйте их на компьютере. Если их можно нормально использовать после форматирования. Пожалуйста, вовремя очистите компьютер. Это вирусное заражение компьютера, которое делает устройство непригодным для использования. Это может занять много времени. Устройство будет повреждено и не подлежит ремонту.

**Индикатор не отреагировал или находится в ненормальном состоянии:** Сначала сделайте резервную копию важных файлов, а затем восстановите заводские настройки. После подключения к компьютеру нажмите «Мой компьютер», найдите букву мобильного диска, щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Форматировать», а затем выберите «Быстрое форматирование». Таким образом можно восстановить заводские настройки и устранить большинство неисправностей.



## Нет ответа после подключения к компьютеру через кабель передачи данных:

Подключите компьютер (проверьте, вставлен ли штекер), чтобы проверить, можете ли вы найти съемный диск. Если компьютер по-прежнему не отвечает, попробуйте изменить подключение на другой компьютер.

Некоторые компьютеры не распознаются из-за отсутствия драйверов. Если вы все еще не можете распознать его после попытки (пишущая ручка всегда горит красным или синим), вы можете обратиться в службу обновления прошивки после продажи.

**★ ★ ★ Машина оснащена интеллектуальной системой сброса, пожалуйста, сохраните записываемый файл перед подключением к компьютеру. Эффект записи и качество звука этого продукта относительно четкие, а параметры высокие, поэтому файл записи относительно большой. Пожалуйста, извлеките его вовремя. Наша компания не несет ответственности за потерю данных.**

1 / Переведите выключатель питания в положение «выкл.» при зарядке или подключении к компьютеру. При отключении от сети подождите, пока не погаснет индикатор.

2 / После записи, независимо от того, заряжен ли диктофон или нет, необходимо перевести выключатель питания в положение «Выкл.», чтобы сохранить файл записи, в противном случае файл записи будет утерян.

3 / Для зарядки используйте адаптер питания с током зарядки 1 А или ниже, в противном случае это может привести к повреждению устройства или создать опасность (изделие не оснащено адаптером питания)

4 / Для подключения устройства к компьютеру для зарядки рекомендуется использовать оригинальный USB-кабель передачи данных.

5 / Во время зарядки диктофон мигает красным цветом; когда он полностью заряжен, диктофон всегда горит синим цветом.